

Conoce tu nuevo Control Remoto



Control de Voz

MANTÉN PRESIONADO MIENTRAS HABLAS

Grabar esto

Ver FOX News

Mostrar películas

¿Cómo está el clima?

Activar



Sincronizar con DISH

PASO 01



PASO 02



Sincronizar con el TV

Para controlar el encendido/apagado y volumen:



- HOME Presiona el botón de HOME
- SETTINGS Ve hasta: SETTINGS
- REMOTE CONTROL Selecciona: REMOTE CONTROL
- TV Selecciona: TV UNDER DEVICES
- WIZARD Selecciona: La función de WIZARD

LUEGO, SIGUE LOS PASOS EN LA PANTALLA



Garantía, seguridad, información regulatoria
y legal se pueden encontrar en:
mydish.com/productinfo

60.0 CONTROL REMOTO DE VOZ SIMPLIFICADO

227907


Grabar lo que estás viendo

- 1 Presiona **SELECT** en el control remoto
- 2 Ve hasta **RECORD**



PROGRAMAR GRABACIÓN

- 1 Presiona **GUIDE** en el control remoto
- 2 Elige el programa para grabar
- 3 Selecciona **RECORD THIS**

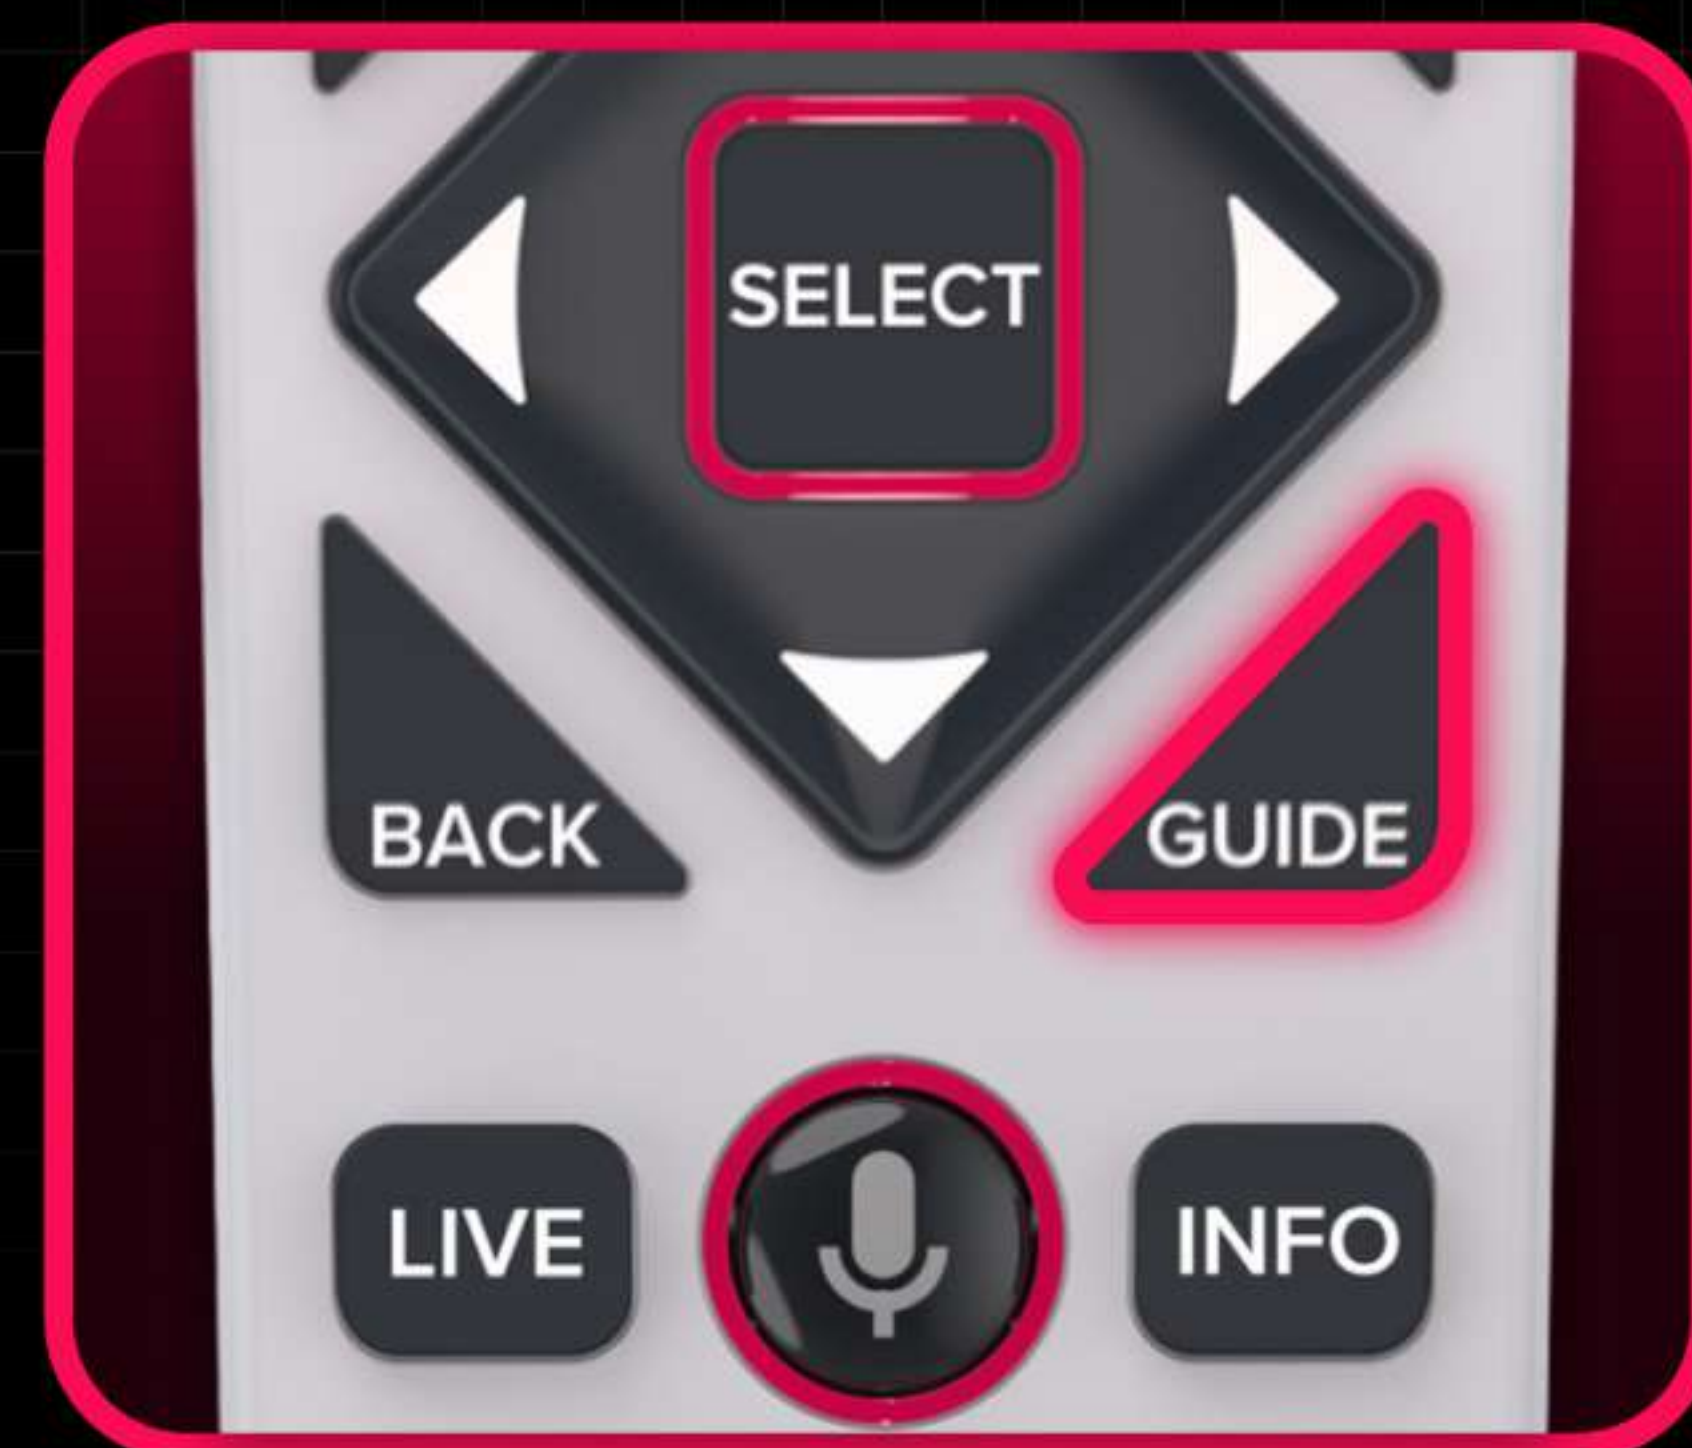

Cambiar las baterías

- 1 **ABRE** la tapa de las baterías
- 2 **EMPUJA** el botón rojo



SOLUCIONAR PROBLEMAS

Visita nuestro website para solucionar problemas comunes:



support.dish.com/es/troubleshooting

AYUDA TÉCNICA
1-800-333-3474

Encontrar el control remoto

En tu receptor de DISH



Presiona el botón **Locate Remote**



Presiona el botón 

- Espera hasta que el control emita un sonido
- Presiona cualquier botón para apagar el sonido

LISTADO DE CANALES

Para ver la lista de canales y horarios, visita nuestro website:



my.dish.com/es/programmingguides

Notas

Tu Control Remoto

