

Control Remoto


Modelo 54.0

Guía rápida de uso




Activa el control remoto


- 1 Quita la tapa posterior presionando hacia adelante. Luego remueve la pestaña que dice *PULL*.

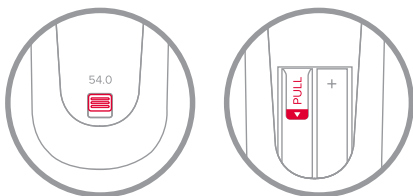

- 2 Tapa de nuevo el control.
- 3 Abre el panel frontal de tu receptor DISH y presiona el botón *SYS INFO*.

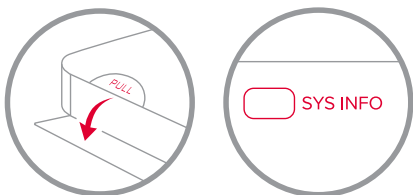


- 4 Presiona el botón *SAT* ubicado al lado del control remoto.

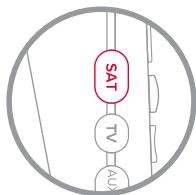

El control remoto sonará tres veces, indicando que se ha conectado con el receptor DISH.

Sincroniza el control remoto

- 1 Presiona el botón de *Home* dos veces.

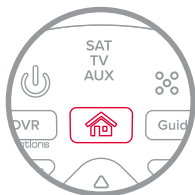

- 2 Selecciona *Ajustes* y luego *Control Remoto*.



Ajustes



Control


- 3 Selecciona *TV* y luego *Asistente de Sincronización*.



DISPOSITIVOS

TV

Auxiliary

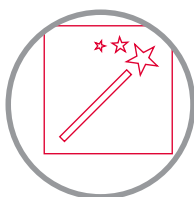

- 4 Sigue las instrucciones.

- 5 También puedes sincronizar tu control remoto con un *Dispositivo Auxiliar*, como un reproductor Blu-ray™ o tu equipo de sonido.



TV

Dispositivo Au

CUSTOMIZAT

Cambia tu receptor al idioma español

Para usar el control de voz en español, el idioma de tus menús debe estar en español.

Ahora puedes disfrutar de una guía mejorada en tu idioma y encontrar fácilmente diferentes funciones y contenido. Solo tienes que seguir estos pasos:

1 Cambiar idioma

- Presiona el botón *Home* (🏠) dos veces

Seleccionar

- Ajustes
- Menú de idioma
- Español



2 Cambiar presentación

- Menú

Seleccionar

- Ajustes
- Presentación
- Moderno



El nuevo diseño en español te permite disfrutar una experiencia más rápida y cómoda para acceder al menú general, encontrar fácilmente películas, series, e inclusive Netflix, programar grabaciones y ver detalles sobre el contenido.

¡Nuevo! Toma el control con tu voz en Español

Importante: Para disfrutar el control remoto de voz, tu receptor debe estar conectado a internet. Para hacer la conexión inalámbrica: Presiona el botón Home dos veces, luego ve a Ajustes y finalmente a Internet.

- 1 Mantén presionado el botón de control de voz.




- 2 Di el nombre de un canal, una película, programa de TV, deporte, equipo deportivo, actor favorito o una función del receptor.



- 3 Suelta el botón.
- 4 Trata con diferentes ejemplos, como:
 - “Ve a Inglés Para Todos”
 - “Sintoniza Netflix”
 - “Abre la guía”
 - “Ve el canal 829”
 - “Qué partidos de fútbol están dando ahora?”
 - “Mis grabaciones/DVR”
 - “Zona Fútbol”

Activa la luz interna

Para activar la luz interna de tu control remoto en una habitación oscura, simplemente levántalo o muévelo.

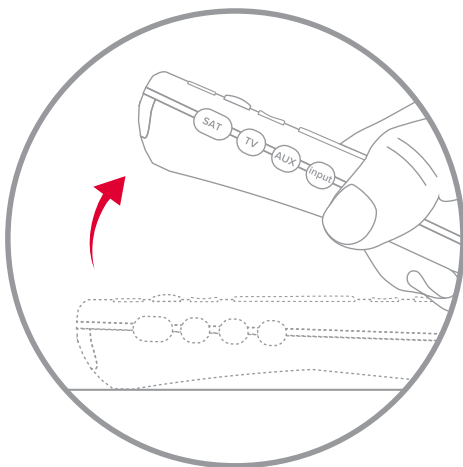

Para alargar la vida de la batería del control remoto, el sensor de luz detectará la cantidad de luz que hay en la habitación.

Si la habitación está suficientemente oscura, cuando muevas el control remoto los botones se iluminarán automáticamente.


Explora tu control remoto

Botones para otros dispositivos

Usa tu control remoto como un control universal, sincronizándolo con tu TV y otros dispositivos auxiliares como un reproductor Blu-ray™ o tu equipo de sonido.

Entradas

Cambia las entradas en tu televisor mientras estás en modalidad de TV. Cuando estés en modalidad SAT, usa este mismo botón para cambiar a *picture-in-picture* o a la ventana de pantalla múltiple.



Explora tu control remoto

Home

Encuentra fácilmente programas, películas y deportes en vivo, grabados en tu DVR o en On Demand, todo en un solo lugar.

Options (Opciones)

Ten acceso a otras opciones y funciones en el menú actual.

Back (Regresar) / TV en vivo

Presiona para regresar en el menú. Manténlo presionado para ir a TV en vivo.

Retroceder

Presiona para saltar atrás 10 segundos. Mantén presionado para retroceder lo que estés viendo.

Recall (Canal anterior)

Mientras miras TV, presiónalo para sintonizar los canales que viste recientemente.

Power (Encendido)

Enciende y apaga tu TV, el receptor de DISH y otros dispositivos.



Botón diamante

Ajusta este botón para poner o quitar los subtítulos, entrar a Netflix®, activar *picture-in-picture* y mucho más.

Mira *Personaliza tu control remoto* en esta guía.




Micrófono

Para escucharte mientras usas el control de voz.

Sensor de luz

Determina si la luz interna debe ser activada cuando mueves el control remoto, para alargar la vida de la batería.

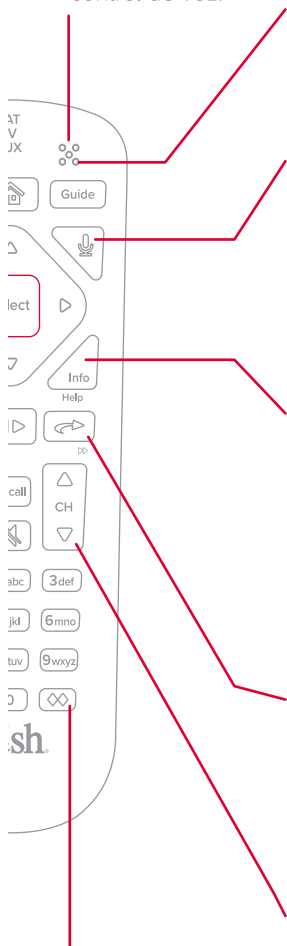

Control de voz

Mantén presionado este botón, habla al micrófono y luego suéltalo, para encontrar fácilmente la programación que estás buscando.

Info (Ayuda)

Presiona para obtener más información sobre un programa. Manténlo presionado para obtener recomendaciones y atajos en el menú.

Adelantar

Presiona para saltar adelante 30 segundos. Manténlo presionado para adelantar lo que estás viendo.

Botón doble diamante


También puedes ajustar y personalizar este botón.

Subir y bajar canales


Cambia los canales y las páginas de la guía de programación.

Personaliza tu control remoto

- 1 Mantén presionado el botón de diamante o el de doble diamante.

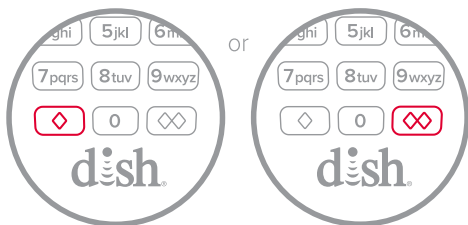

- 2 Selecciona en el menú la función que quieres activar con el botón.

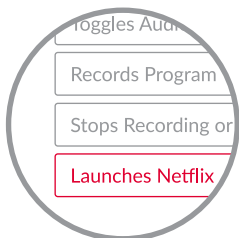


Puedes poner o quitar los subtítulos, activar picture-in-picture (PIP), grabar un programa con un solo click y más.

- 3 Presiona Ok y ya está listo.

¡Eso es todo!

Encuentra siempre tu control remoto

- 1 Abre el panel frontal de tu receptor DISH.

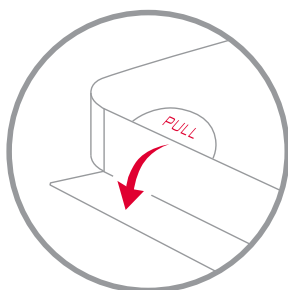

- 2 Presiona el botón *LOCATE REMOTE*.



Vas a escuchar una serie de sonidos emitidos por el control remoto, lo cual te permitirá encontrarlo.

¡Es así de fácil!

Información regulatoria

Este equipo cumple con los requerimientos de la Parte 15 de las Regulaciones FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. El equipo no debe causar interferencia peligrosa,
y
2. Este equipo puede recibir cualquier interferencia, incluyendo interferencia que podría causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con las limitaciones para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. Estas limitaciones están diseñadas para brindar protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio, y si no es instalado o se usa siguiendo las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo llegara a causar una interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada al encender y apagar los equipos, se le recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia realizando una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de lugar.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al que se conectó el receptor.
- Consultar con el vendedor o un técnico con experiencia en radio/TV.

Evite hacer cambios o modificaciones en el dispositivo, que puedan anular su capacidad para operar el equipo.

Instrucciones de seguridad

Debes pensar siempre en la seguridad al usar este equipo. Mantén estas y cualquier otras instrucciones como futuras referencias.

Ten cuidado con las advertencias: Sigue cuidadosamente todas las advertencias sobre el equipo y las instrucciones para operarlo.

Altas temperaturas: No coloques el equipo cerca de fuentes de calor como calentadores, hornos u otros aparatos que produzcan calor.

Cuidado y uso

Limpieza: NO use líquidos abrasivos, solventes o limpiadores en aerosol. Use un paño húmedo para limpiarlo.

Cuando no se esté usando: Quite las baterías del equipo si no va a ser usado por un largo período de tiempo.



Cuando un objeto sólido o líquido caiga sobre o dentro del equipo, envíelo a personal de mantenimiento calificado.



NO trate de reparar este equipo. Haga todas las reparaciones con personal calificado. Abrir otras tapas que no sean las de las baterías anularán la garantía.

¿Necesitas ayuda?



Mantén presionado el botón
Info/Help



Canal 103



Guía de funciones del Hopper



mydish.com/support/remotes

Garantía, seguridad, regulaciones e información legal
se puede encontrar en mydish.com/support/remotes.

dish
LATINO[®]

SIGAMOS HACIÉNDOLA